


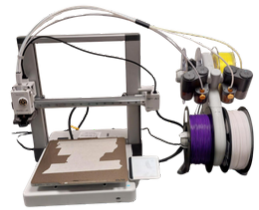

Kom igång med 3D: Bambu lab A1 combo



1. Starta nytt projekt


1. Starta 3D-skrivaren på baksidan.
2. Starta programmet Bambu studio på datorn
3. Välj Skapa nytt projekt



2. Importera modellen


1. Klicka på Fil.
2. Välj Importera → Importera 3MF....
3. Leta upp och välj din 3MF-fil.
4. Klicka på Öppna.

Modellen visas på byggplattan i Bambu Studio.

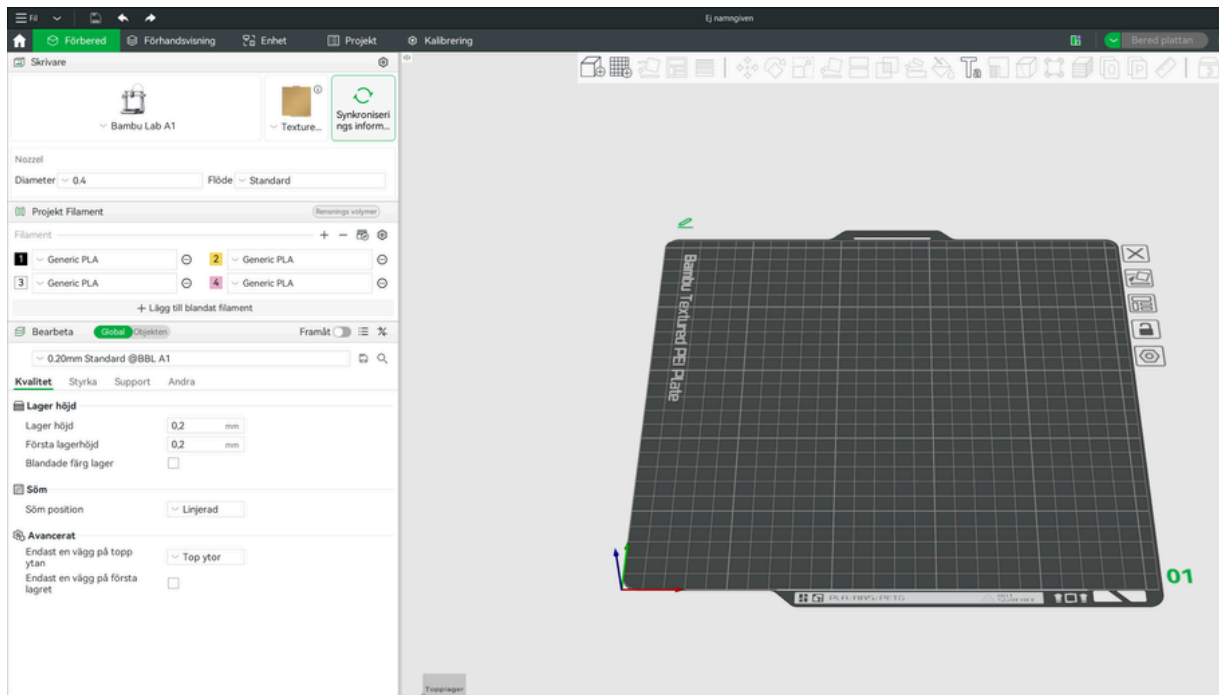

3. Kontrollera filamenten


1. Till vänster i programmet visas de tillgängliga filamenten. Lägg till fler filament genom att klicka på +.
2. Ändra så färger och filamentsiffror överensstämmer i datorn med de som finns i AMS-enheten på 3D-skrivaren.
3. Observera: Färgerna i datorn stämmer inte alltid överens med de faktiska färgerna i skrivaren.
4. Kontrollera därför alltid filamentsiffrorna på skrivaren.

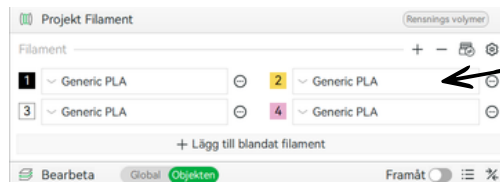

Här byter du färg till filamentet så det stämmer med 3D-skrivarens färger.

4. Byt färg på modellen

1. Dubbelklicka på den del av modellen som du vill ändra färg på.
2. Välj önskat filament genom att klicka på motsvarande siffra i listan till vänster.
3. Upprepa tills alla delar har de färger du önskar.

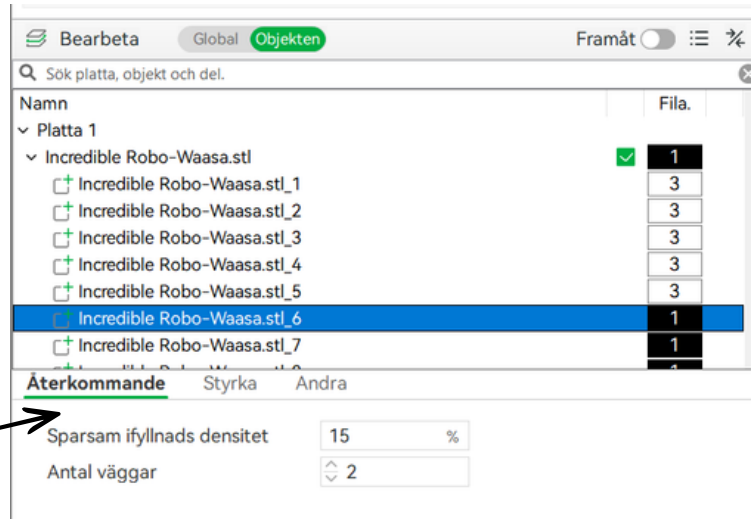


Det finns en meny ovan med fler funktioner för att dela upp färgen.

Består din modell enbart av en del kan du högerklicka på modellen - välj Dela - välj det alternativ som passar för din utskrift. Är du osäker går det att prova sig fram.



Prime Torn

- Skrivaren kommer att skriva ut en extra "fyrkant" som kallas för "Prime torn". Den rensar färg för att det ska bli en jämn övergång. Den går ofta att plocka bort om man inte är noga med övergången.
- Ta bort den genom att avaktivera rutan vid "Prime torn".
- Exempel på Prime torn ser du på bilden till höger

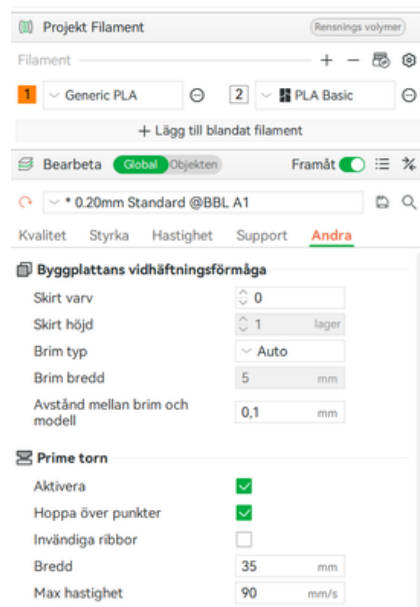


Prime torn




5. Förbered utskriften

1. När du är klar med färgläggningen klickar du på Bered plattan uppe till höger.
2. Programmet beräknar nu utskriften.
3. När beräkningen är klar visas bland annat:
 - Beräknad utskriftstid
 - Materialåtgång

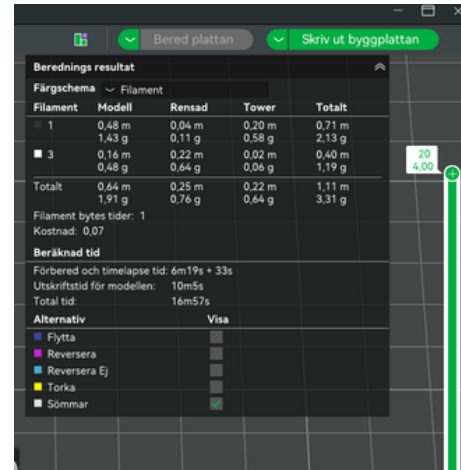

6. Skicka utskriften till skrivaren

1. Klicka på Skriv ut byggplattan uppe till höger.
2. Ett fönster öppnas som visar bland annat vilka filamentnummer som kommer att användas.
3. Kontrollera att filamentnumren stämmer överens med filamenten i AMS-enheten på skrivaren.
4. Klicka på Skicka.

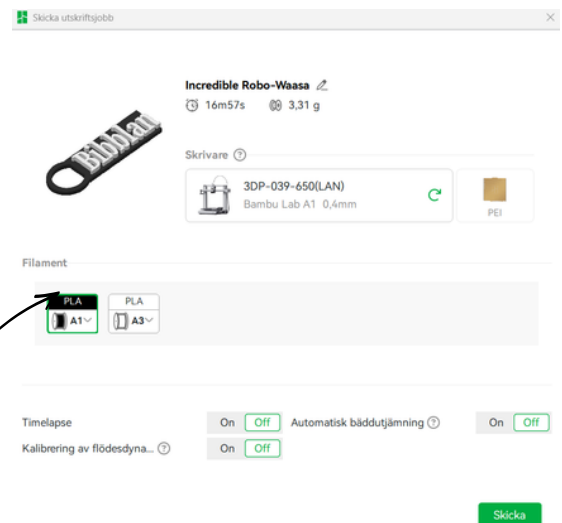

7. Följ utskriften


1. Fliken "Enhet" öppnas automatiskt.
 2. Där kan du se:
 - Utskriftens status
 - Hur lång tid som återstår
 - Aktuell information från skrivaren
- Det går också att se information på 3D-skrivarens display.

8. Skrivaren startar utskriften

- Skrivaren laddar automatiskt rätt filament.
- När förberedelserna är klara påbörjas utskriften.


Du behöver inte ladda eller byta filament manuellt under utskriften när AMS används.

Stäng av 3D-skrivaren på baksidan när du är klar!

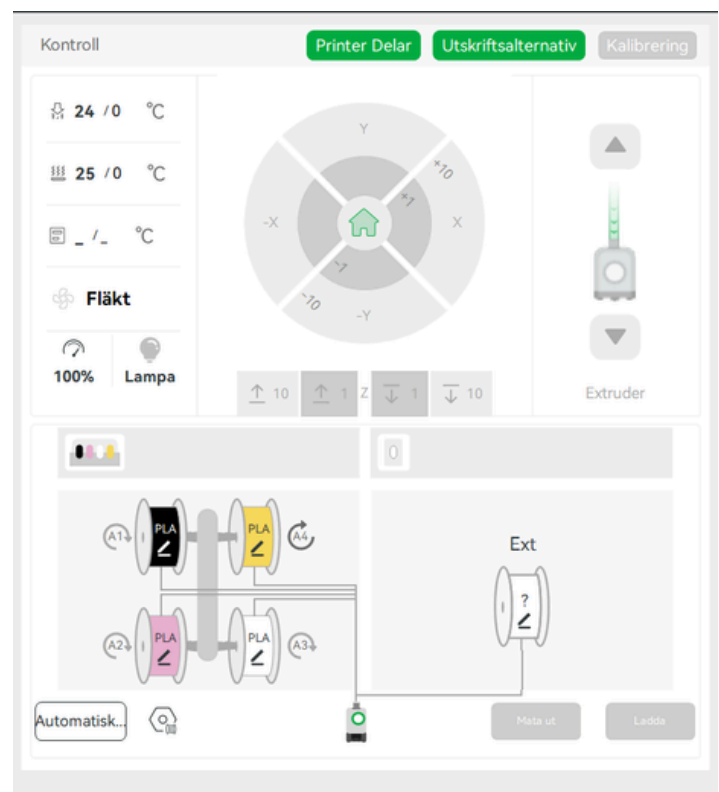



Bambu lab A1 combo

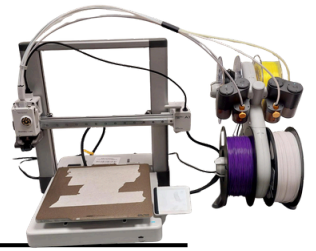

Har du problem med filamentet?

- Behöver du filament som finns i 3D-skrivaren Bambu?
- Vill du byta filament?
- Har filamentet fastnat?
- Andra problem med 3d-skrivarna?



Skicka ett meddelande, så försöker vi hjälpa dig så fort vi kan.

Lämna e-post/mobil om du vill veta när vi har löst problemet!